## **TOSHIBA**

(地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー内蔵)

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ取扱説明書

形名 32LZ150 37LZ150 32LZ100 37LZ100

# インターネット編

- この取扱説明書は、インターネット機能を使用したインターネットの操作について説明しています。 お読みになったあとは、いつも手元に置いてで使用ください。
- 取扱説明書(本編)もよくお読みのうえ、正しくお使いください。



# もくじ

## 第1章 はじめに

お願いとご注意 3
ホームページとは 4
準備(接続・設定) 5

# 第2章 ホームページを見る

基本の操作 (ホームページを見る/終了する)(	6
「便利機能」を使う8	3
<b>ホームページのいろいろな見かた 9</b> アドレス(URL)を指定してWebページ	9
を見る 「お気に入り」リストからWebページを	9
見る1 ·選びかた1 ·登録のしかた	0
履歴からWebページを選ぶ1	2

# 第3章 インターネットメニューを使う

ページ操作	13
スタートページに設定	.14
新しいページを見る	15
高度な操作	
「お気に入り」の編集をする	. 16
画面の幅に合わせて表示させる	. 18
フレーム切り替え	. 19
表示中のページの情報を見る	.20
サーバー証明書を見る	.21
文字のサイズを変える	.22
画面の表示倍率を変える	.23
文字コードを変える	.24
ブラウザ設定	25
表示設定	.25
セキュリティー設定	.27
Cookieの設定	.29
URL履歴をすべて削除する	.31
表示履歴をすべて削除する	.31
ブラウザ情報を見るには	

# 第4章 インターネット設定

	インタ-	-ネッ	卜制限設定	33
--	------	-----	-------	----

# 第5章 その他

困ったときには…(ここをお調べください)	34
エラー表示、メッセージ表示について	35
用語について	37
インターネットブラウザの仕様	39

# お願いとご注意 一必ずお読みくださいー

- ●この取扱説明書は、インターネットの操作方法について記載しています。 インターネット機能を使用するのに必要な接続・設定方法については、この取扱説明書には記載していません。 取扱説明書(本編)第7章「最初の設置・接続・設定」内の「LAN端子の接続」、「通信接続設定」をご覧ください。
- ●取扱説明書(本編)の「安全上のご注意」(→10ページ)と「使用上のお願いとご注意」(→18ページ)もよくお読みください。
- ●この取扱説明書では、製品に付属されているリモコンを使った操作説明になっています。リモコンについては、詳しくは取扱説明書(本編)をご覧ください。
- ●この取扱説明書に記載されているテレビ画面表示は、実際に表示される画面とレイアウトや文章表現などが異なる場合があります。画面表示については、実際のテレビ画面でご確認ください。
- ●専門的な用語については、「用語について」(→37ページ)をご覧ください。
- ●インターネット機能をご使用になるには、ADSL、ケーブルテレビなどインターネット接続業者とのご契約が必要です。ご契約については、お買い上げの販売店、またはADSLなどの回線事業者にご相談ください。
- ●本機でインターネットが使用できるのは、イーサネット通信のみです。一般の電話回線を利用したダイヤルアップやISDN等には対応していません。
- ●回線の接続環境や接続先のサーバの状況等によっては、正しく動作しない場合があります。
- ●Webサイトによっては、本機のソフトウェア及びハードウェアが対応していない場合があります。そのため映像、文字等が正しく表示されない、または機能が正しく動作しないことがあります。
- ●本機で採用しているインターネット機能は、基本的な閲覧機能のみに対応しており、メール機能やインターネット上のプラグインソフト(FlashやJavaなど)等の機能には対応していません。また、今後の新技術に対しても対応できない場合があることを、あらかじめご了承ください。
- ●この取扱説明書内の画面イラストの中のWebサイトは、ページによっては今後は変更、消去される場合があります。
- ●インターネットを終了する場合は、必ず終了ボタンまたは一発ネットボタンで行ってください。 インターネットをご覧になっているときに以下の操作等をして、強制終了をした場合には、お気に入りや履歴、Cookie等の様々な情報が正しく保存されません。
  - ・インターネット起動中にテレビ本体の主電源スイッチを押したとき
  - ・インターネット起動中に電源コードを抜くなどで、AC電源を遮断したとき
- ●インターネット起動中、データ放送視聴中、ソフトウェアのダウンロード中などにLANケーブルを抜いたり、ネットワーク接続環境を変更したりしないでください。本機の操作ができなくなるおそれがあります。 そのような状態になったときには、主電源を切ってからもう一度入れてください。
- ●録画予約実行中や一発録画中、機器選択モードのときなどには、インターネットをご覧になれません。 (インターネットをご覧になっているときに録画予約が始まると、インターネットは自動的に終了します。)
- ●インターネット上の画像や音声等の情報については、個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- ●本機の通信機能を利用した結果あるいは利用できなかったことによって生じた損害等の補償につきましては、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめで了承ください。
- ●本機の仕様および機能などは、製品改良のため予告なく変更することがあります。



- 本製品には、インターネットブラウザとして(株)ACCESSのNetFrontV3.1 DTV Profileを搭載しています。 インターネットブラウザは、今後予告なくバージョンアップすることがあります。
- Copyright (C) 1996-2004 ACCESS CO.,LTD.
- NetFrontは、(株)ACCESSの日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

### **A@@ESS**


NetFront DTV Profile

# ホームページとは・・・

- ホームページとは文章や画像などで構成された情報の集まりです。 世界中のコンピューターネットワークを相互に接続した「コンピューターネットワークのネットワーク」である"インターネット" を利用することによって、世界中のたくさんのホームページから情報を入手でき、距離を超えたコミュニケーションが可能となります。
- ■ホームページとWeb(ウェブ)ページ
  - ホームページは、下図のように階層構造になっています。
  - この取扱説明書では、下図のように下の階層を含めた全体をホームページと呼び、個々のページをWebページと呼んでいます。 (本などでは、最初のWebページのみをホームページと呼ぶ場合もあります。)
  - この取扱説明書では、Webページまたは、ページと略して書いている個所もあります。

#### ■リンクについて

● リンクは、別のWebページへの入り口です。 選んで決定ボタンを押すと、選んだリンク先のWebページに移動します。

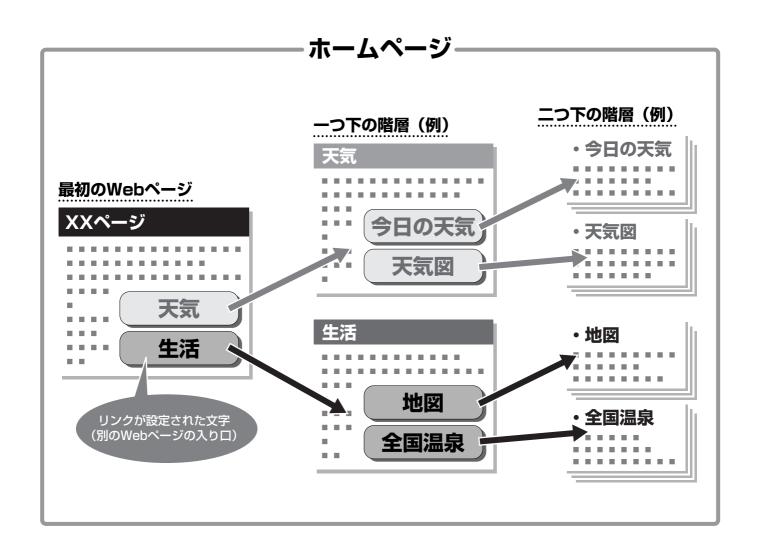

# 準備 (接続・設定)

### 接続をする

●取扱説明書(本編)第7章「最初の設置・接続・設定」内の「LAN端子の接続」にしたがって接続 を行ってください。



### インターネットにつなぐための設定をする

- ●取扱説明書(本編)第7章「最初の設置・接続・設定」内の「通信接続設定」をご覧のうえ、以下の 設定をしてください。
  - ①「通信環境の設定」を設定する
  - ②「LAN端子設定」を行う



### (インターネット起動時に暗証番号の入力が必要となるようにする場合)

●33ページの操作で設定してください。

# 基本の操作(ホームページを見る/終了する)



はじめ

「準備(接続・設定)」(→5ページ)は終わっていますか?

- ※「ホームページとは…」(→4ページ) もご覧ください。
- ●操作は製品に付属するリモコンで行ってください。

### ■ 一発ネットボタンを押す

一発ネット

● インターネットが起動し、しばらくするとホームページが表示されます。(右図)



● 静止画面表示中や二画面表示中などの場合には、 一発ネットボタンを押してもインターネットを起動できません。その場合は終了ボタンを押し、通常 画面に戻してから、再度一発ネットボタンを押し てください。



青、赤、緑の色タブそれぞれについてインターネット表示画面をもちます。(各画面は色ボタンで切り換えて見ることができます。)各色タブに設定されているホームページ名が表示されます。

#### (右の画面が表示された場合)

- インターネットを起動するには、数字ボタン0~9 (⑩)~(⑨)で暗証番号を入力する
  - ・間違って入力した場合は、カーソルボタン◀を 押し、1桁目からもう一度入力してください。
  - ※暗証番号については33ページをご覧ください。 ※上記の暗証番号入力後、さらにユーザーID・パ
  - ※上記の暗証番号人力後、こらにユーリーロ・ハ スワード入力画面が表示されることがあります。 詳しくは7ページの「お知らせ2」をご覧くだ さい。

#### **( 登録されているホームページを切り換えて見るには )**

- ●青、赤、緑ボタンを押す
  - ・各色タブに設定されているホームページに切り 換わります。
  - ※各色タブに設定されているホームページは変更 できます。(→14ページ)

### (リンク先を別タブで開くには

- Øボタンを押す
  - ・開く別タブは、ブラウザ設定の表示設定2、「優先的にウインドウを開くタブ」の設定内容によります。(→25、26ページ)
  - ホームページによっては、現在のタブに開く場合があります。





### カーソルボタン▲・▼・■・●で見たい項目を選ぶ



●画面上の矢印(▲·▼·◀·▶)が明るく表示されている場合は、画面に表示しきれない部分が矢印の方向にあることを表しています。

カーソルボタン▲·▼·▲·▶を押し続けると、その方向に進んで表示されます。

ページ切換ボタンd·♀を押すとページが大きく 移動します。

### Webページが複数のフレームで構成されている場合

- Webページによっては、一つのページが複数のフレーム(それぞれがアドレスを持っている領域)で構成されている場合があります。(右図の例を参照) その場合は、以下の操作でフレームを選んでください。
- 今見ている色タブの色(青、赤、緑)のボタンを押す
  - ・押すごとに順次フレームが選ばれます。(選んでいるフレームは青色の枠で表示されます)
  - カーソルボタン▲·▼· ◀·▶でフレームを選ぶこともできます。





・上図は青タブの画面を見ている場合です。この場合は、青ボタンを押すごとに順次フレームが選ばれます。

### 決定ボタンを押す



●選んだ項目のページに移動します。

### [インターネットを終了するには]

### 終了ボタンを押す

●一発ネットボタンを押しても終了します。



● Webページが表示されるまでの時間は、接続方式などのプロバイダーとの加入契約の内容や、回線の混み具合などによって大きく異なります。

場合によっては、Webページをすべて表示するまでに数分以上かかる場合もありますので、あらかじめご注意ください。

## お知らせ2

● Webサイトによっては、6ページ手順1の暗証番号入力とは別の、そのWebサイトをご覧になる ためのユーザIDやパスワードの入力が必要な場合があります。その場合は、それらの入力画面が 表示されますので入力してください。(その場合のユーザID・パスワードについては、そのWeb サイトにお問い合わせください。)

## お知らせ3

- 以下の操作でもホームページを見ることができます。
  - ①faceネットボタンを押す
    - ·faceネット画面になります。
  - ②カーソルボタン▲·▼で「インターネット」を選び、決定ボタンを押す

#### ( お気に入りから見る場合

● カーソルボタン▲・▼で見たいページを選び、決定ボタンを押す

### 履歴から見る場合

- (1) カーソルボタン▶を押す
- (2) カーソルボタン▲・▼で見たいページを選び、決定ボタンを押す
- ※faceネットについては、詳しくは取扱説明書(本編)第5章「faceネットを使っているいろなコンテンツを楽しむ」をご覧ください。

# 「便利機能」を使う



### ★ ホームページを見ているときに黄ボタンを押す



●便利機能メニューが表示されます。(右下図) ※ホームページを見る方法は、6ページをご覧ください。

## 2 カーソルボタン · ▶で機能を選び、決定ボタン を押す






●選んだ機能が実行されます。 (または選んだ機能の画面が表示されます。) 詳しくは下の図をご覧ください。 機能(アイコン)を選ぶと、機能名が表示されます。

**3** [便利機能メニューを消すには] **黄ボタンを押す** 



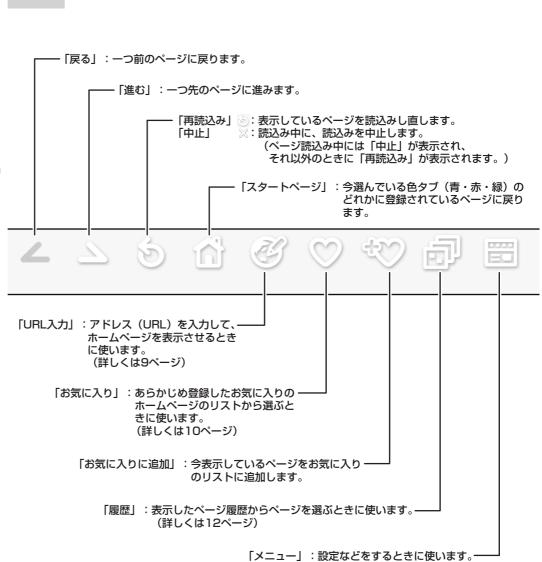

(詳しくは「インターネットメニューを使う」13ページ)

# ホームページのいろいろな見かた







#### ■文字入力について

- 基本的には、取扱説明書 (本編)と同じですが、さらに以下の機能を使うことができます。
  - 改行の入力 (インターネット起動中のみ)
    - ・現在の入力できる記号の一覧末尾にあります。
    - ・そのときのモードに よっては入力できな い場合があります。

#### ■ 定型文の入力

#### (インターネット起動中のみ)

- ・URLを入力するときに、www.などの定型文を定型文一覧から 選んで入力することができます。
- そのときのモードに よっては入力できな い場合があります。【定型文の入力方法】
  - ①右の手順3の操作時 に、文字ボタンを 押す
  - ②カーソルボタン

▲▼ ■ 下定型 文一覧から定型文 を選び、決定ボタ ンを押す


#### [定型文]

www. .co.jp/ .ne.jp/ .ac.jp/ .or.jp/ .com/ http:// https://

## アドレス(URL)を指定してWebページを見る

●見たいWebページのアドレス(URL)を入力して、テレビ画面にWebページを表示させます。

## ◀ 以下の操作でURL入力画面にする





● URL入力画面(右下図)が表示されます。





### 2 カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で URL の入力場所を 選び、決定ボタンを押す



●「文字入力」画面が表示されます。

### 今までに入力したアドレス(URL)を引用して入力する場合)

- ①カーソルボタンで「入力履歴」を選び、決定ボタンを 押す
  - ●入力履歴が表示されます。
  - ●入力履歴がなければ選ぶことはできません。
- ②カーソルボタン▲·▼でアドレス(URL)を選び、決定ボタンを押す
- ③カーソルボタン▲・▼・ ◆・ ▶ でURLの入力場所を選び、決定ボタンを押す



·URLの入力場所



1ページ内に表示しきれない場・ 合は、カーソルボタン**◀・**▶ で ページを切り換えられます。



### 文字入力ボタンでアドレス (URL) を入力する

1<sup>b</sup> 2<sup>b</sup> 3<sup>b</sup> 4<sup>b</sup> 5<sup>b</sup> 6<sup>b</sup> 7<sup>b</sup> 8<sup>b</sup> 9<sup>b</sup> 10<sup>b</sup> 11<sup>b</sup> 12<sup>-</sup>

- 文字入力のしかたは取扱説明書(本編)第2章「テレビの操作をする」(便利な機能を使う)内「文字入力のしかた」をご覧ください。
- 入力可能な文字は、半角英字/半角数字/半角記号です。文字入力については、左のお知らせの「文字入力について」をご覧ください。
- ●「www.」、「com/」などを定型文として入力することもできます。
  - 詳しくは左のお知らせの「定型文の入力」をご覧く ださい。
- ●URLの入力文字数は254文字以内です。これを超えるとその旨のメッセージが表示される場合があります。

# 4 カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で「OK」を選び、決定ボタンを押す



- 入力したURLのWebページが表示されます。 Webページが表示されるまで時間がかかる場合 もあります。
- 7ページのお知らせ1もご覧ください。
- Webページについては4ページをご覧ください。



# ホームページのいろいろな見かたっづき



## 「お気に入り」リストからWebページを見る

### ■選びかた

● あらかじめ「お気に入り」に登録したリストからWebページを選んで見ることができます。 最初の状態でいくつかのページが登録されていますが、「お気に入りに追加」で追加することもできます。(次ページ)

「お気に入り」の編集をする(→16ページ)もご覧ください。

### ■ 以下の操作で、お気に入り画面にする





#### ①ホームページを見ているときに、黄色ボタンを押す

- ●便利機能が表示されます。(ホームページの見かたは6ページ参照)
- ②カーソルボタン**◆・**▶で「お気に入り」を選び、決定ボタンを押す
  - お気に入り画面(右下図)が表示されます。



# 2 カーソルボタン▲·▼で見たい Web ページを選び、決定ボタンを押す



- ●選んだWebページが表示されます。 Webページが表示されるまで時間がかかる場合 もあります。
- 7ページのお知らせ1もご覧ください。
- Webページについては4ページをご覧ください。



1ページ内に表示しきれない場 合は、カーソルボタン**◀·**▶で ページを切り換えられます。



### ■登録のしかた

● 最大54個のWebページを「お気に入り」に登録することができます。(最初に登録済みのものも含みます。)

### ■ 登録したい Web ページを開く

●6ページの「基本操作」で開くことができます。



り 以下の操作で、お気に入りに追加する





### ①黄色ボタンを押す

- ●便利機能が表示されます。
- ②カーソルボタン**◀・**▶で「お気に入りに追加」を選び、決定ボタンを押す
  - ●お気に入りリストの一番下に追加されます。



#### 登録の最大数を超えた場合

- ◆右のメッセージが表示されます。
  - ・16ページの「お気に入りの編集」で「削除」したあと、再度登録の操作を行ってください。

「お気に入りがいっぱ いです。どれか削除し てから登録してくださ い。」

#### ■次のメッセージが表示された場合

- ●「このページはお気に入りに追加できません。」
- ●「追加しようとしてるお気に入りはすでに登録されています。」
  - 決定ボタンを押して終了してください。

決定ボタンを押す



お気に入りとして追加しました。 **決定** を押す

# ホームページのいろいろな見かたっづき



## 履歴からWebページを選ぶ

● 今までに見たWebページの履歴から選ぶことができます。

### ┫ 以下の操作で、履歴画面にする





①ホームページを見ているときに、黄色ボタンを押す

- ●便利機能が表示されます。(ホームページの見かたは6ページ参照)
- ②カーソルボタン
  ・▶で「履歴」を選び、決定ボタンを押す
  - ●履歴画面(右下図)が表示されます。

# **2** カーソルボタン▲·▼で見たい Web ページを選び、決定ボタンを押す



●選んだWebページが表示されます。 Webページが表示されるまで時間がかかる場合 もあります。

7ページのお知らせ1もご覧ください。

● Webページについては6ページをご覧ください。



1ページ内に表示しきれない場・ 合は、カーソルボタン**◀・**▶で ページを切り換えられます。

# ページ操作

- ホームページのページを操作するときに使います。
- 「スタートページに設定」については 14ページをご覧ください。



## ■ 以下の操作で、インターネットメニュー画面にする





①ホームページを見ているときに、黄色ボタンを押す

- ●便利機能が表示されます。(ホームページの見かたは6ページ参照)
- ②カーソルボタン**◆**・▶で「メニュー」を選び、決定ボタンを押す
  - インターネットメニューが表示されます。






- ●各操作項目については、下の表をご覧ください。
- ●そのとき操作できない項目は、薄く表示されます。



	ページ操作の項目	内容	「便利機能」での名称
	ページを戻る ※1	1つ前のページに戻ります。	戻る
	ページを進む ※1	1つ次のページに進みます。	進む
	読込み中止 ※1	表示しているページの読込みを中止します。	再読込み/中止 ※2
)	再読込み ※1	今見ているページを最新の状態にします。	再読込み/中止 ※2
	ページの消去	今見ているページを消去します。	
		今見ているページをお気に入りに追加します。	
	お気に入りに追加 ※1	動作は「便利機能」の中の「お気に入りに追加」(→8	お気に入りに追加
		ページ)と同じです。	
		今見ているページを選択している色タブ(青、赤、緑)	
	スタートページに設定	のスタートページとして設定します。詳しくは14	
		ページをご覧ください。	

- ●※1印のついている項目については、「便利機能」(→8ページ)と同じ動作をします。
- ※2印の「再読込み/中止」については、データの読込みをしているときには「中止」を表示し、それ以外のときには「再読込み」を表示します。
- ●ページを消去すると「ページを戻る」、「ページを進む」が選べなくなることがあります。その場合はページ履歴から選んでください。

# ページ操作 っづき

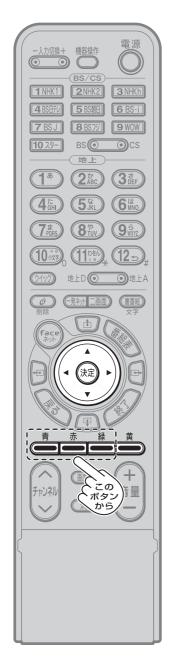

## スタートページに設定

●今見ているページをスタートページに設定します。青、赤、緑の色タブごとに設定できます。

■ スタートページに設定するホームページを開き、● 登録する色タブの青、赤、緑ボタンを押す


●6ページの「基本操作」で開くことができます。



・青、赤、緑ボタンでタブを選んでく ださい。









ページ操作 新しいページ 高度な操作 ブラウザ設定

読込み中止 再読込み ページの消去 お気に入りに追加 スタートページに設定



①黄色ボタンを押す

- ●便利機能が表示されます。(ホームページの見かたは6ページ参照)
- ②カーソルボタン →・ 下で「メニュー」を選び、決定ボタンを押す



●インターネットメニューが表示されます。

3 カーソルボタン**4.**▶で「ページ操作」を選び、カーソルボタン▲.▼で「スタートページに設定」を選び、決定ボタンを押す



- ■次のメッセージが表示された場合
- ●「このページはスタートページに設定できません。」
  - 決定ボタンを押し、他のホームページを選び直 してください、
- ●「URLが長すぎてスタートページに設定できません。」
  - · URLの文字数は、254文字以内です。

4 カーソルボタン ◆・ ▶で 「OK」 を選び、決定ボタンを押す



確認 現在のスタートページ設定を 上書きします。 よろしいですか? OK キャンセル ○ で選び 決定 を押す

決定ボタンを押す



スタートページに登録しました。 決定 <sup>を押す</sup>

# 新しいページを見る

● インターネットメニューから新しい Web ページを開くときに使います。



## ■ 以下の操作で、インターネットメニュー画面にする





- ①ホームページを見ているときに、黄色ボタンを押す
  - ●便利機能が表示されます。(ホームページの見かたは6ページ参照)
- ②カーソルボタン**◀·▶**で「メニュー」を選び、決定ボタンを押す
  - ●インターネットメニューが表示されます。
- 2 カーソルボタン → で「新しいページ」を選び、 カーソルボタン → で項目を選んで、決定ボタンを押す



- ●各項目については、下の表をご覧ください。
- ●各項目は「便利機能」(→8ページ)と同じ動作をします。



項目	内容	「便利機能」での名称
	スタートページとして設定されているページを表示しま	
スタートページ	す。(スタートページとは、その色タブ(青、赤、緑)を選んだ	スタートページ
	ときに最初に表示されるページです。)	
お気に入りから	登録してあるお気に入りページのリストから選んで表示	お気に入り(→10ページ)
の気に入りから	します。	DXIICAD( FIO. ( ))
URL入力	アドレス(URL)を入力して、ホームページを表示します。	URL入力(→9ページ)
履歴から	表示したページの履歴から選んで表示します。	履歴(→12ページ)

# 高度な操作



## 「お気に入り」の編集をする

● お気に入りに登録しているWebページのタイトルやURLを編集するときに使います。また、「お気に入り」リストから削除するときに使います。

※最初から登録されているWebページは削除できません。

## 以下の操作で、インターネットメニュー画面にする





①ホームページを見ているときに、黄色ボタンを押す

- 便利機能が表示されます。(ホームページの見かたは6ページ参照)
- ②カーソルボタン**◀·▶**で「メニュー」を選び、決定ボタンを押す
  - ●インターネットメニューが表示されます。



カーソルボタン (→) で「高度な操作」を選び、カーソルボタン (→) で「お気に入り編集」を選んで、決定ボタンを押す



●「お気に入り編集」リストが表示されます。



3 カーソルボタン▲·▼で編集、または削除したいお気に入りを選び、決定ボタンを押す





### (右のメッセージが表示された場合

● このお気に入りは編集(削除も)できません。

「このアイテムは編集 できません。」



## 4 下記を行う



7 8 9

100 (110) (120)

### 編集する場合

- ①カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶ でタイトル、または URLを選び、決定ボタンを押す
  - ●文字入力画面が表示されます。

#### ②文字ボタンでタイトル、またはURLを入力する

- 文字入力のしかたは、取扱説明書(本編)第2章 「テレビの操作をする」(便利な機能を使う)内 「文字入力のしかた」をご覧ください。 (文字によっては入力できないものがあります。)
- タイトルの入力可能な文字数は全角文字が12 文字(半角文字24文字)です。
- URLの入力可能な文字は、半角英字/半角数字/半角記号です。文字入力については、下のお知らせの「文字入力について」をご覧ください。
- 「www.」、「com/」などを定型文として入力する こともできます。

詳しくは下のお知らせの「定型文の入力」をご覧ください。

● URLの入力文字数は254文字以内です。これを 超えるとその旨のメッセージが表示される場合 があります。

③カーソルボタン▲・▼・▲・▶で「OK」を選び、決定ボタンを押す

#### 削除する場合

● カーソルボタン▲・▼・ ■・ で「削除」を選び、決定ボタンを押す

# 5 戻るボタンを押す

# (Fried)



#### ■文字入力について

- 基本的には、取扱説明書(本編)と同じですが、さらに以下の機能を使うことができます。
  - 改行の入力(インターネット起動中のみ)
    - ・現在の入力できる記号の一覧末尾にあります。
    - ・そのときのモードによっては入力できない場合があります。
  - 定型文の入力(インターネット起動中のみ)
    - ・URLを入力するときに、www.などの定型文を定型文一覧から選んで入力することができます。
    - そのときのモードによっては入力できない場合があります。

### 【定型文の入力方法】

- ①上の手順4の②の操作時に、文字ボタンを押す
- ②カーソルボタン▲・▼・▲・▶で定型文一覧から定型文を選び、決定ボタンを押す

[定型文]

www. .co.jp/ .ne.jp/ .ac.jp/ .or.jp/ .com/ http:// https://







# 高度な操作っづき



## 画面の幅に合わせて表示させる

● Webページの横幅を本機の表示エリアの横幅にできるだけ合わせて表示させることができます。(できるだけ横幅が欠けないように表示させることができます。)

※ページの内容によっては、レイアウトが異なって表示される場合があります。

## **■** 以下の操作で、インターネットメニュー画面にする





①ホームページを見ているときに、黄色ボタンを押す

- 便利機能が表示されます。(ホームページの見かたは6ページ参照)
- ②カーソルボタン**◀·▶**で「メニュー」を選び、決定ボ タンを押す
  - ●インターネットメニューが表示されます。



カーソルボタン (→) で「高度な操作」を選び、カーソルボタン (→) で「ジャストフィット設定」を選んで、決定ボタンを押す




● 「ジャストフィット設定」画面が表示されます。



3 カーソルボタン▲·▼で「有効」を選び、決定ボタンを押す




ジャストフィット設定にしない場合は、カーソルボタン▲・▼で「無効」を選び、決定ボタンを押してください。



·決定ボタンを押すとチェック マーク「●」が付きます。

4 カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で「OK」を選び、決定ボタンを押す



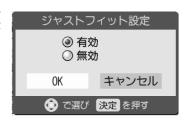



## フレーム切り替え

● フレームが複数あるWebページの場合に、フレームを選択するときに使います。カラーボタンやカーソルボタン▲・▼・
 ★でもフレーム間の移動ができます。(→7ページの「Webページが複数のフレームで構成されている場合」をご覧ください。)

## ■ 以下の操作で、インターネットメニュー画面にする





- ①ホームページを見ているときに、黄色ボタンを押す
  - ●便利機能が表示されます。(ホームページの見かたは6ページ参照)
- ②カーソルボタン**◀·▶**で「メニュー」を選び、決定ボタンを押す
  - インターネットメニューが表示されます。





- ●選んでいるフレームが変わります。
- ●ページ中にフレームが存在しない場合は、「フレーム切り替え」は薄く表示され、選択できません。



# 高度な操作っづき



## 表示中のページの情報を見る

● 現在見ているホームページの情報を表示して見ることができます。

■ 以下の操作で、インターネットメニュー画面にす■ る





- ①ホームページを見ているときに、黄色ボタンを押す
  - ●便利機能が表示されます。(ホームページの見かたは6ページ参照)
- ②カーソルボタン**◀·▶**で「メニュー」を選び、決定ボタンを押す
  - ●インターネットメニューが表示されます。

カーソルボタン →・ ▼で「高度な操作」を選び、カーソルボタン ▲・ ▼で「ページ情報表示」を選んで、決定ボタンを押す



●「ページ情報」画面が表示されます。



**3** カーソルボタン▲·▼で情報をスクロール(画面 送り)して見る



■ スクロール先に情報がない場合は見ることができません。



終了するには、決定ボタンを押す







## サーバ証明書を見る

● サーバ証明書については、37ページ「用語について」をご覧ください。

■ 以下の操作で、インターネットメニュー画面にする



- 黄
- ①ホームページを見ているときに、黄色ボタンを押す
  - ●便利機能が表示されます。(ホームページの見かたは6ページ参照)
- ②カーソルボタン**◀·▶**で「メニュー」を選び、決定ボタンを押す
  - インターネットメニューが表示されます。
- カーソルボタン → ・ ▼で「高度な操作」を選び、カーソルボタン → ▼で「サーバ証明書表示」を選んで、決定ボタンを押す



- ●サーバ証明書が表示されます。
- サーバ証明書がない場合は、「サーバ証明書表示」は 薄く表示されます。

3 カーソルボタン▲·▼でサーバ証明書表示をスクロールして見る



● スクロール先にサーバ証明書の表示内容がない場合は見ることができません。



▲ 終了するには、決定ボタンを押す





# 高度な操作っづき



## 文字のサイズを変える

● ホームページ画面で文字の大きさが小さい場合などに、文字のサイズを変更することができます。

■ 以下の操作で、インターネットメニュー画面にする





- ①ホームページを見ているときに、黄色ボタンを押す
  - ●便利機能が表示されます。(ホームページの見かたは6ページ参照)
- ②カーソルボタン**◀·▶**で「メニュー」を選び、決定ボタンを押す
  - ●インターネットメニューが表示されます。
- カーソルボタン →・ ▼で「高度な操作」を選び、カーソルボタン ▲・ ▼で「文字サイズ変更」を選んで、決定ボタンを押す
- 本決定ト

「文字サイズ変更」画面が表示されます。



3 カーソルボタン▲·▼でお好みの文字サイズを選び、決定ボタンを押す




● 設定できる文字サイズは、「大きく」「やや大きく」 「普通」「やや小さく」「小さく」です。



設定した文字サイズにチェック マーク「●」が付きます。

**4** カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で「OK」を選び、決定ボタンを押す。



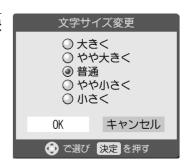



## 画面の表示倍率を変える

● Webページの表示を拡大したり縮小したりできます。 ※ページの内容によっては、拡大・縮小されない場合もあります。

## ■ 以下の操作で、インターネットメニュー画面にする





- ①ホームページを見ているときに、黄色ボタンを押す
- 便利機能が表示されます。(ホームページの見かたは6ページ参照)
- ②カーソルボタン**◀·▶**で「メニュー」を選び、決定ボタンを押す
  - ●インターネットメニューが表示されます。





●「画面倍率変更」画面が表示されます。



3 カーソルボタン▲·▼でお好みの画面倍率を選び、 決定ボタンを押す



●設定できる画面倍率は、「50%」「75%」「100%」 「125%」「150%」「200%」です。



-設定した画面倍率にチェック マーク「●」が付きます。

**4** カーソルボタン▲·▼· **◆**· ▶で「OK」を選び、決定ボタンを押す。





# 高度な操作っづき



## 文字コードを変える

●日本語の文章が正しく表示されない場合は、文字コードが異なっている場合があります。以下の操作で文字コードを変更してください。

## ■ 以下の操作で、インターネットメニュー画面にする





- ①ホームページを見ているときに、黄色ボタンを押す
  - ●便利機能が表示されます。(ホームページの見かたは6ページ参照)
- ②カーソルボタン**◀·▶**で「メニュー」を選び、決定ボタンを押す
  - ●インターネットメニューが表示されます。

カーソルボタン → ・ ▼で「高度な操作」を選び、カーソルボタン → で「文字コード変更」を選んで、決定ボタンを押す




●「文字コード変更」画面が表示されます。



**3** カーソルボタン▲·▼でお好みの文字コードを選び、決定ボタンを押す



- ●設定できる文字コードは、「Shift-JIS」または 「EUC-JP」のいずれかです。
- ※一般的に日本語のWebページの場合は、「Shift-JIS」ですが、Webページによっては「EUC-JP」の 場合もあります。



·設定した文字コードにチェック マーク「●」が付きます。

**4** カーソルボタン▲·▼· **◆**· **▶**で「OK」を選び、決定ボタンを押す。





# ブラウザ設定



## 表示設定

- ●表示設定には、表示設定1と表示設定2があります。
- ●設定項目については、次ページの表をご覧ください。
- ●各項目の用語については37ページをご覧ください。

## ■ 以下の操作で、「表示設定 1」または「表示設定2」の画面にする



- ①ホームページを見ているときに、黄色ボタンを押す
  - ●便利機能が表示されます。(ホームページの見かたは6ページ参照)
- ②カーソルボタン**◀·▶**で「メニュー」を選び、決定ボタンを押す
  - インターネットメニューが表示されます。
- ③カーソルボタン **→** ・ ▶ で「ブラウザ設定」を選び、 カーソルボタン **→** ▼ で「表示設定1」または「表示設 定2」を選んで、決定ボタンを押す
  - 「表示設定1」または「表示設定2」の画面が表示されます。



※表示設定1を選んだ場合

### 2 カーソルボタン▲·▼で設定したい項目を選び、 決定ボタンを押す



- ●選んだ項目が設定されます。
- ●各設定項目については、次ページの表をご覧ください。



- 設定した項目にチェックマーク 「レ」が付きます。(表示設定2の場 合には「●」が付きます)

### 他の項目も設定する場合は、手順2を繰り返す

3 カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で「OK」を選び、決定ボタンを押す。





# ブラウザ設定 っづき

■表示設定1の項目について ● 各項目の用語については37ページをご覧ください。

項    目	
Java Scriptを有効にする	
Window Openを有効にする(Java Scriptを有効にしているときのみ設定できます。)	
Target属性を有効にする	
CSSを有効にする	

### ■表示設定2の項目について

項目	設定した場合の動作(またはその項目で設定できる内容)
	Webサイトからの指示で新たにウィンドウを開く際には、今ご覧の色のタブ以外
	の所でウィンドウを開きます。その際、どの色のタブに開くのかを優先順位をつけ
優先的にウィンドウを開	て設定できます。
くタブ	画面表示の「優先度1」と「優先度2」にそれぞれ色を設定してください。
	お買い上げ時には、優先度1:緑、優先度2:赤、に設定されています。(この設定の場
	合、新しいウィンドウを開く際には、緑のタブに優先的に開きますが、今緑のタブ
	でご覧の場合には、赤のタブに開きます。)
新しいウィンドウを開い	新しいウィンドウを開いた後、開く前と開いた後のどちらのウィンドウの操作が
た後の動作	できるようにするのかを設定します。



## セキュリティー設定

● セキュリティーに関する設定を行います。設定項目と設定した場合の動作については、次のページの表をご覧ください。各項目の用語については37、38ページをご覧ください。

## ┫ 以下の操作で、セキュリティー設定画面にする




- ①ホームページを見ているときに、黄色ボタンを押す
  - 便利機能が表示されます。(ホームページの見かたは6ページ参照)
- ②カーソルボタン**◀·▶**で「メニュー」を選び、決定ボタンを押す
  - インターネットメニューが表示されます。
- ③カーソルボタン → で「ブラウザ設定」を選び、 カーソルボタン → で「セキュリティー設定」を選 んで、決定ボタンを押す
  - セキュリティー設定画面(右下図)が表示されます。



2 カーソルボタン▲·▼で設定したい項目、または表示したい項目を選び、決定ボタンを押す



- ●選んだ項目が設定されます。
- ※「ルート証明書」または「CA証明書」を選んだ場合は、次ページの「ルート証明書」または「CA証明書」を選んだ場合をご覧ください。
- ●各項目の詳細は、次ページの表をご覧ください。




設定した項目にチェックマーク 「レ」が付きます。

### 他の項目も設定する場合は、手順2を繰り返す

3 カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で「OK」を選び、決定ボタンを押す。





# ブラウザ設定 っづき

項目	設定した場合の動作(またはその項目で設定できる内容)
セキュリティーあり/なしの混在	セキュリティーあり/なしが混在しているページを表示します。
ページを表示	
保護あり/なしページ間の移動時に	セキュリティー保護あり→保護なしのページへの移動時に、その旨の
通知する	メッセージを表示してお知らせします。
使用するSSLバージョン:	
SSL2.0、SSL3.0、	SSL2.0、SSL3.0、TLS1.0を使用する設定ができます。
TLS1.0	
ルート証明書	証明書の内容確認と有効/無効の設定ができます。
CA証明書	皿切買が13世時間で日初/ 無効が成たりできます。

### 「前ページの手順2で「ルート証明書」または「CA証明書」を選んだ場合

証明書のリストが表示されます。(複数のページがある場合は、カーソルボタン▲・▶で切り換えることができます。)



証明書の有効/無効が表示されるます

●以下の操作で、証明書の内容確認、証明書の有効/ 無効の設定ができます。

(設定しない場合には、戻るボタンを繰り返し押して戻ってください。)

- ①カーソルボタン▲·▼で証明書を選び決定ボタンを押す
  - ・選んだ証明書の詳細内容が表示されます。
- ②カーソルボタン**◀・**▶で「有効」または「無効」を 選び、決定ボタンを押す
- ③戻るボタンを繰り返し押して戻る





### Cookieの設定

- Cookie(クッキー)とは・・・
  - ・ ユーザーの情報やアクセスした履歴などの情報をWebサーバからの指示で本機内に自動的に受信、記録して、インターネッ トブラウザとWebサーバ間でやりとりをするための仕組み、またはその受信・記録されるファイルのことです。Netscape 社によって開発され、本機をはじめ、各種のインターネットブラウザが対応しています。多くの場合、ユーザーがWebサイ トをより使いやすくするために使用されますが、個人情報の流出につながるとの指摘もされています。
  - 本機では以下の操作により、Webサイトから送られてくるこのCookieを受信するかしないかの設定をすることができます。 ※Cookieを受信しないように設定すると、Webサイトによってはまったく利用ができなくなる場合もあります。

### 以下の操作で、Cookie 設定画面にする



- ①ホームページを見ているときに、黄色ボタンを押す
- 便利機能が表示されます。(ホームページの見か たは6ページ参照)
- ②カーソルボタン◀・▶で「メニュー」を選び、決定ボ タンを押す
  - インターネットメニューが表示されます。
- ③カーソルボタン◀ ▶で「ブラウザ設定」を選び、 カーソルボタン▲・▼で「Cookie設定」を選んで、決 定ボタンを押す
  - Cookie設定画面(右下図)が表示されます。

### カーソルボタン▲・▼で設定する項目を選び、決 定ボタンを押す



●選んだ項目が設定されます。 設定項目については次ページの表をご覧ください。



ページ操作 新しいページ 高度な操作 ブラウザ設な

Cookieに関する設定 操作を行います。

表示設定1 表示設定2 セキュリティー設別 Cookie設定


URL履歴全削除 表示履歴全削除 ブラウザ情報

設置した項目に「●」が付きます。

### 「Cookie全削除」を選んだ場合

● 「Cookie全削除 | を選んで決定ボタンを押すと、確 認画面が表示されます。

Cookieをすべて削除する場合は、カーソルボタン **■.**▶で「OK |を選んで決定ボタンを押してくだ さい。



### 他の項目も設定する場合は、手順2を繰り返す

カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で「OK」を選び、決 定ボタンを押す。





# ブラウザ設定 つづき

設定項目	設定した場合の動作
受信する	Cookieを受信し、本機内に記録します。
受信しない	Cookieの受信はしません。
通知する	Cookieを受信する際、その旨のメッセージを
	表示してお知らせします。
Cookie全削除	本製品(テレビ)内に記録されているCookieをすべて削除します。

## URL履歴をすべて削除する


- 今まで入力したURL履歴をすべて削除するときに使います。
- 以下の操作で、インターネットメニューを表 示する

4 4

- ①ホームページを見 URL http://www.yahoo.co.jp/ ているときに、黄色 ボタンを押す
  - ・便利機能が表示さ れます。(ホームペ ージの見かたは6 ページ参照)
- ②カーソルボタン ■·▶で「メニュー」 を選び、決定ボタン を押す
  - ・インターネットメ ニューが表示され ます。
- カーソルボタン┫・▶で「ブラウザ設定」を選 び、カーソルボタン▲・▼で「URL履歴全削除」 を選んで、決定ボタンを押す
  - ・URL履歴全削除の 確認画面(下図)が表 示されます。




- カーソルボタン**◆・**▶で「OK」を選び、決定ボ タンを押す
  - ・すべてのURL履歴 が削除されます。




## 表示履歴をすべて削除する

- 今まで表示したページの履歴をすべて削除するときに使いま す。
- 以下の操作で、インターネットメニューを表 示する
  - ①ホームページを見 URL http://www.yahoo.co.jp/ ているときに、黄色 ボタンを押す
    - ・便利機能が表示さ れます。(ホームペ ージの見かたは6 ページ参照)
  - ② カーソルボタン **⋖**⋅▶で「メニュー」 を選び、決定ボタン を押す
    - ・インターネットメ ニューが表示され ます。
- カーソルボタン┫・▶で「ブラウザ設定」を選 び、カーソルボタン▲・▼で「表示履歴全削除」 を選んで、決定ボタンを押す
  - 表示履歴全削除の確 認画面(下図)が表示 されます。



- カーソルボタン</a>
  ・▶で「OK」を選び、決定ボ タンを押す
  - ・すべての表示履歴が 削除されます。



# ブラウザ設定 つづき



## ブラウザ情報を見るには

●ブラウザの情報を表示します。

以下の操作で、インターネットメニューを表示する



- \_\_黄\_\_
- ①ホームページを見ているときに、黄色ボタンを押す
  - ●便利機能が表示されます。(ホームページの見かたは6ページ参照)
- ②カーソルボタン**◀·▶**で「メニュー」を選び、決定ボタンを押す
  - インターネットメニューが表示されます。
- カーソルボタン → で「ブラウザ設定」を選び、 カーソルボタン → で「ブラウザ情報」を選んで、決定ボタンを押す



●「ブラウザ情報」画面(下図)が表示されます。



? 決定ボタンを押す





# インターネット制限設定

- インターネットを起動する際に暗証番号の入力が必要となるように設定できます。
- ※ この設定をするには、あらかじめ暗証番号を設定しておく必要があります。詳しくは手順3の「暗証番号が設定されていない場 合 | をご覧ください。



### メニューボタンを押し、カーソルボタン**▲**·▼で 「端末設定」を選び、決定ボタンを押す





### カーソルボタン▲・▼で「制限設定」を選び、決定 ボタンを押す



●「制限設定」画面が表示されます。

### カーソルボタン▲・▼で「インターネット制限設 定しを選び、決定ボタンを押す



● 暗証番号をすでに設定しているときは、暗証番号 の入力画面になります。手順4に進みます。

### 暗証番号が設定されていない場合

- インターネット制限の設定はできません。(その旨の メッセージが表示されます。)インターネット制限設 定をする場合は、暗証番号を設定してください。
  - ・暗証番号の設定については、取扱説明書(本編) 第7章 「最初の設置・接続・設定 | 内 「暗証番号の設 定・削除」をご覧ください。

## 数字ボタン0~9(⑩~⑩)で暗証番号を入力



- 間違って入力した場合は、カーソルボタン ◆を押 し、1桁目からもう一度入力してください。
- 入力した番号が正しければ手順5の設定画面にな ります。
- 誤りの場合は、エラーメッセージと再入力画面が 表示されます。もう一度正しく入力してください。

### カーソルボタン▲・▼で「制限する」または「制限 しない」を選び、決定ボタンを押す



- 制限する・・・インターネット起動時に、暗証番号 の入力が必要となります。
- 制限しない・・・インターネットを視聴するための暗 証番号入力は不要です。



予約機能 データ放送機能 お知らせ

視聴設定 データ放送設定

制限設定番組購入情報

B - C A Sカード番号表示 ソフトウェアのダウンロード

○で選び 決定 を押す 戻る で前面面

○で選び 決定を押す 戻るで前画面

視聴年齢制限設定 番組購入限度額設定 インターネット制限設定

暗証番号設定

暗証番号削除



### [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す





#### ■暗証番号について

● ペイ・パー・ビュー番組の 購入と、視聴年齢制限設 定、番組購入限度額設定、 インターネット制限設定、 すべての初期化で使用する 暗証番号は同じものです。

# 困ったときには... (ここをお調べください)

● 取扱説明書(本編)の第8章「困ったときには…(ここをお調べください)」もご覧ください。

このようなとき	ここをお調べください
	(1) LAN端子は正しく接続されていますか?
	→「LAN端子の接続」に従って接続してください。
	(2) インターネットにつなぐための設定は正しく行われていますか?
	→「通信接続設定」をご覧のうえ、以下の設定をしてください。
インターネット画面が表示さ	①「通信環境の設定」を設定する
れない	②「LAN端子設定」を行う
	※インターネット起動時に暗証番号の入力が必要となるようにする場合は、「インターネット制限設定」(→33
	ページ)で設定してください。
	(3) プロバイダー等とのインターネットをするための契約はお済みですか?
インターネット起動時は、音声は出ません。インターネットを終了すると起動前の画面に戻り音声も	
音声が出ない	ります。
リモコンボタンの効きが悪い	Webサイトのデータ読み込み中などは、リモコンボタンの効きが悪くなる場合があります。



### ■取扱説明書(本編)の該当する項目(すべて第7章の中にあります。)

項目1	LAN端子の接続
項目2	通信接続設定
項目3	通信環境の設定
項目4	LAN端子設定

# エラー表示、メッセージ表示について

※ エラー表示、メッセージ表示の文章は変更される場合があります。

#### 1.次のメッセージが表示された場合は、本機ではそのWebページをまったく表示できないか、正しく表示できません。 (またはファイルを読み込むことができません)

メッセージ	原因(ご参考)	
この認証には対応していません。	本機が対応していない認証方法を要求された場合。	
コンテンツを正しく表示できない可能性があります。	コンテンツの文法が不正な場合。	
エラーが発生しました。	コンテンツの文法が不正な場合。	
ページ内容が正しくありません。(このリダイレクト形式には対応していません。)	HTTPのサーバー側からのヘッダに問題がある場合。	
ファイルが開けません。	file://で指定したURLにはファイルが存在しない場合。	
ファイルが読み込めません。	file://で指定したURLからファイルが読み込めない場合。	
ページが読み込めません。	コンテンツにボディがない場合。	
ページの内容が正しくありません。	リダイレクト回数がこのインターネットブラウザで規定する最大値を超	
(リダイレクト回数が制限を超えています。)	えた場合。	
ページの内容が正しくありません。(正しくないURLが指定されています。)	URL入力が正しくない場合。	
ページの内容が正しくありません。(MIMEタイプが正しくありません。)	MIMEタイプがサポート範囲外のものである場合。	
接続に失敗しました。	HTTPのRequestヘッダを用意するためのメモリーが不足した場合。	
接続に失敗しました。	HTTPのRequestボディを用意するためのメモリーが不足した場合。	
このタイプの文書は表示できません。	Contentタイプがサポート範囲外のものである場合。	
接続先を認証できません。	サーバーがクローズしたセッションを使用して接続をしようとした場合。	
接続先を認証できません。(サーバ証明書が検証できません。)	サーバーの証明書が改ざんされている場合。	
接続先を認証できません。(ルート証明書が無効です。)	ルート証明書が無効な場合。	
エラーが発生しました。	サポート外の要求を受けた場合。	

### 2.次のメッセージが表示された場合は、「対処のしかた・他」を行ってください。

メッセージ	エラーコード	原 因	対処のしかた・他
	BR-ACS-04-020	DNSが正しく設定されていない場合。	LAN端子設定の「DNS設定」が正しく設定され
DNSの設定が正しくありません。			ているか確認してください。(→次ページの「お
			知らせ」の項目2、3、4をご確認ください。)
	BR-ACS-04-021	DNSアドレスが設定されていない場	
DNSが設定されていません。		合。	
			5
接続に失敗しました。	BR-ACS-04-022	指定したDNSサーバーからの応答が	「LAN端子の接続」および、LAN端子設定の「IP
		ない場合。	アドレス設定」が正しく接続・設定されている
1-4	BR-ACS-04-023	指定したIPアドレスがDNSサーバー	か確認してください。(→次ページの「お知ら
接続に失敗しました。 		ではない場合。	せ]の項目1、2、3、4をご確認ください。)
接続に失敗しました。	BR-ACS-04-030	TCP/IPのソケットがオープンできな	   「便利機能   (→8ページ)で読込み途中のページ
技術に大敗しなした。   (TCPオープンエラー)	Bn-AU3-U4-U3U	TOP/IPのフケットがオーフンとさな かった場合。	「使利威能」(→6パーク) と読込の途中のパーク     を読込み「中止   こしてください。
(10-7 )	BR-ACS-04-031	TCP/IPのコネクトに失敗した場合。	接続先サーバのURLを確認してください。また
   接続に失敗しました。	B11-A00-04-001	10171100日本クトに入級のた場合。	「LAN端子の接続」が正しく接続されているか
(TCP接続エラー)			確認してください。(→次ページの「お知らせ」
(10.134%=7)			の項目1をご確認ください。)
	BR-ACS-04-032	TCP/IPでの受信に失敗した場合。	「LAN端子の接続」が正しく接続されているか
接続に失敗しました。			確認してください。(→次ページの「お知らせ」
(TCP読み込みエラー) 			の項目1をご確認ください。)
	BR-ACS-04-033	TCP/IPでの送信に失敗した場合。	送信先サーバが正しいか確認してください。ま
接続に失敗しました。			た「LAN端子の接続」が正しく接続されている
(TCP書き込みエラー)			か確認してください。(→次ページの「お知ら
			せ」の項目1をご確認ください。)
	BR-ACS-04-040	SSLの接続中に何らかのエラーが発	左記の原因により、このページを表示できませ
   SSL接続に失敗しました。		生した場合。	ん。(もう一度、接続してみても同様の場合は、
(SSL接続エラー)		※このダイアログが表示される場合	このページは見ることはできません。)
		は、原因に関するダイアログも表示	
		されます。	

# エラー表示、メッセージ表示について っづき

### ■次のメッセージが表示された場合は、「対処のしかた・他」を行ってください。

メッセージ	エラーコード		対切のしかた。他
	-	*** =	対処のしかた・他
SSL接続に失敗しました。	BR-ACS-04-041	SSLでのネゴシエイションに失敗し	左記の原因により、このページを表示できませ
(SSL、handshakeエラー)。		た場合。	ん。(もう一度、接続してみても同様の場合は、
SSL接続に失敗しました。	BR-ACS-04-042	SSLによる受信に失敗した場合。	このページは見ることはできません。)
(SSL読み込みエラー)			
SSL接続に失敗しました。	BR-ACS-04-043	SSLによる送信に失敗した場合。	
(SSL送信エラー)			
接続がタイムアウトしました。	BR-ACS-04-050	HTTPによるRequest送信に失敗し	接続先サーバが正しいか確認してください。ま
		た場合。	た「LAN端子の接続」が正しく接続されている
接続に失敗しました。	BR-ACS-04-060	認証ヘッダに不正がある場合。	か確認してください。(→下の「お知らせ」の項
(認証ヘッダがありません)			目1をご確認ください。)
接続がタイムアウトしました。	BR-ACS-04-070	サーバーからのレスポンスを受信でき	TI CCPEBU (/CCV-0)
	BITAGG 04 070	ない場合。	
	BR-ACS-04-080		「セキュリティー設定」(→27ページ)で「セ
保護あり/なしが混在したページは表	BR-AUS-U4-U8U	HTTPとHTTPSを混在して参照する	
示できません。表示したい場合は設定		ことを禁止していた場合で、該当する	キュリティーあり/なしの混在ページを表示」
を変更してください。		状況が発生した場合。	のチェックボックスにチェックしてください。
メモリ不足です。		コンテンツを表示するために必要なメ	他の2つの色タブを消去してよい場合はカーソ
他のタブの内容を消去して		モリ容量を超えた場合。	ルボタン◀・▶でOKを選び、決定ボタンを押し
再度読込みしますか?			てください。消去しない場合はキャンセルを選
[OK] [キャンセル]			んでください。
メモリ不足のためコンテンツの一部を	BR-ACS-11-002	コンテンツを表示するために必要なメ	他の色タブで、ページ操作(→13ページ)の
正しく表示できない可能性がありま		モリ容量を超えた場合。	「ページの消去」を実行してから「再読込み」を
す。			行ってください。
メモリ不足のためコンテンツの一部を	BR-ACS-11-003	コンテンツを表示するために必要なメ	- - 上記操作を行っても同様のメッセージが出る
正しく表示できない可能性がありま		モリ容量を超えた場合。	場合は、このページを見ることはできません。
す。			30 10 C 00 1 7 C 10 C C C C
<sup>- * 0</sup>   ページが大きすぎるため、コンテンツ	BR-ACS-13-008	   コンテンツを表示するために必要なメ	
の一部を正しく表示できない可能性が	BITAGG TO 000	モリ容量を超えた場合。	
あります。		とり台重を超えた物口。	
	DD 400 15 001	ロエエロズを図している仏祭もい	
開こうとしているページは保護されて	BR-ACS-15-001	HTTPで参照している状態から	
います。情報は暗号化されます。		HTTPSで参照を開始する場合。	
	DD 400 15 000	(エラーでなく、通知メッセージ)	
開こうとしているページは保護されて	BR-ACS-15-002	HTTPSで参照している状態から	
いません。情報は暗号化されずに送信		HTTPで参照を開始する場合。	
されます。		(エラーでなく、通知メッセージ)	
接続先を認証できません。(ルート証明	BR-ACS-15-005	ルート証明書の発行元が不明の場合	この画面で「OK」を選んだ場合:選んだページ
書が未知のものです)続けますか?			を表示します。(情報は暗号化されません。)
接続先を認証できません。(ルート証明	BR-ACS-15-007	ルート証明書が期限切れの場合	この画面で「キャンセル」を選んだ場合:ページ
書が期限切れです)続けますか?			を見ることはできません。
接続先を認証できません。(CNがホス	BR-ACS-15-008	CNがホスト名と一致していない場	
ト名と一致しません)続けますか?		合。	
接続先を認証できません。(サーバ証明	BR-ACS-15-009	サーバ証明書が期限切れであった場	
書が期限切れです)続けますか?		合。	
Java Scriptが想定外の動作をして	BR-ACS-19-005	悪意のあるコンテンツである可能性が	JavaScriptを停止したい場合は、画面の
いる可能性があります。		ある場合。	チェックボックスをチェックしてから、「OK
0.2 Juli 1.3 2 2 0.3 0			を選び決定ボタンを押してください。
   ファイルのアップロードには対応して	BR-ACS-19-006	   サポート外であるファイルのアップ	CEO///E/11/2 C11 0 C //CCV/0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DIT 400-10-000		<del></del>
いません。		ロードを行おうとした場合。	



### ■取扱説明書(本編)の該当する項目(すべて第7章の中にあります。)

項目1	LAN端子の接続
項目2	通信接続設定
項目3	通信環境の設定
項目4	LAN端子設定

# 用語について

### ● CA (Certificate Authority) 証明書 (中間CA証明書)

ルート証明書の下の階層にある中間証明書です。

第三者機関(認証局)のデジタル署名入の状態で、第三者機関(認証局)によって発行されます。

### ■ Cookie (クッキー)

ユーザー情報やアクセス履歴などの情報をWebサーバからの指示で本機内に自動的に受信・記録し、インターネットブラウザとWebサーバ間でやりとりするための仕組み、またはその記録されるファイルのことです。

Netscape社によって開発され、本機をはじめ、各種Webブラウザが対応しています。

多くの場合、ユーザーがWebサイトをより使いやすくするために使用されますが、個人情報の流出につながるとの指摘もされています。

本機では、Webサイトから送られてくるこのCookieを受信するかしないかの設定をすることができます。

※Cookieを受信しないように設定すると、Webサイトによってはまったく利用ができなくなる場合もあります。

#### CSS

スタイルシートの一種です。Webページの視覚効果などをさらに向上させることができます。

### ■ JavaScript (ジャバスクリプト)

Netscape社の開発したHTML文書内に埋め込まれるオブジェクト指向スクリプト言語。 ホームページのもととなるHTML文書に記述または関連付けることによって、対応しているインターネットブラウザで実行させることができます。

### SSL (Secure Socket Layer)

米Netscape社が考案した暗号通信方式。 伝送するデータを暗号化することで、第三者によるデータの盗聴を困難にします。

### ■ Target (ターゲット) 属性

リンクしたページを表示する際、Webサイトが指定したフレームに表示する機能。

#### URL (Uniform Resource Locator)

ホームページが存在する、インターネット上の電子的な所在にアクセスするための文字列。 アドレスと言う場合もあります。

### ● WindowOpen (ウィンドウオープン)

Webサイトが指定した新しいウィンドウを開く機能。

### ● お気に入り

過去にご覧になったことのあるWebページを登録することによって、再びURLを入力することなくリストの中から選択するだけで、見ることができる機能です。

### ● サーバ証明書

ご利用のサーバが信頼できることを確認するために使用されるデジタル証明書のことです。 この「サーバ証明書」自体が信頼できなければならないため、一般的には、第三者機関(認証局)が発行したものを指します。

#### ● スタートページ

インターネットにアクセスした時、一番最初に表示されるページのことです。 本機では各色タブごとに設定できます。

# 用語について っづき

### ● セキュリティ

インターネットなどのネットワーク上で安全を得ること、または安全を得るための方法・システム。 (例えば、データの暗号化やパスワードによる管理等があります。)

### ● デジタル証明書

個人や、インターネット上のサーバなどが信頼できることを証明するためにのデータ・ファイル。 デジタル証明書は、認証局(CA:Certification Authority)と呼ばれる、信頼できる第三者により発行されます。

### ●ルート証明書

サーバを認証する第三者機関(認証局)を証明するものです。 このルート証明書をもとにして、サーバ証明書のデジタル署名を検証し、サーバ証明書が信頼できることを確認します。

# インターネットブラウザの仕様

記述言語	HTML4.01(XHTML1.0, XHTML Basic1.0)準拠
動作記述言語	Java Script 1.5 サブセット
スタイルシート	CSS1およびCSS2の一部
セキュア通信	SSL ver2/3, TLS1.0
プラグイン	なし

〒105-8001 東京都港区芝浦 1 - 1 - 1